USB 4 チャンネル リレーボックス
取扱説明書

このたびは「USB 4ch リレーボックス」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本品は別売のソフトウェア「OAK(オーク)」と組み合わせて利用する接点出力機器です。本書をお読みになり、正しくご利用下さい。また、お読みになった後も大切に保管してください。

安全にご利用いただくために　　必ずお守り下さい！

警告	警告	警告	警告
生命の危険を伴う場面における利用は禁止します。	身体的、精神的な健康を損なう恐れのある場面で利用しない。	病院等の施設における機器利用の規則を遵守すること。	分解したり改造したりしない。故障やけがの原因となります。
警告	**警告**	**注意**	**注意**
水やその他の異物を入れることはお止めください。故障やけがの原因となります。	落下の危険性がある不安定な場所には置かない。故障やけがの原因となります。	湿気やほこりの多いところ、油煙のあたる場所には置かない。故障の原因となります。	連携する製品は、その取扱説明書に記載されている範囲内で利用すること

■商品構成■

以下の物が入っておりますのでご確認ください。

- 本体　　・・・1 台
- USB ケーブル　　・・・1 本
- ミニプラグケーブル　　・・・2 本

万一、不足している場合は販売店までご連絡ください。

■はじめてお使いになる時■

1. OAK がインストールされたパソコンと本体を USB ケーブルで接続します。(OAK が起動してしない状態で行なってください。)
2. 自動的にドライバソフトウェアが読み込まれ、設定は自動的に終了します。(この間は、USB ケーブルを引き抜かないでください。)

■利用方法■

1. OAK を起動する前に、付属の USB ケーブルで本体とパソコンを接続してください。
2. 電池玩具を動かしたい場合は、別売のバッテリーアダプタと付属のミニプラグケーブルを接続して、ミニプラグケーブルを本体の出力端子に接続してください。
3. OAK を起動し、出力設定を「リレー1」～「リレー4」にしてください。(本体の出力端子1～4に対応しています。)設定方法は OAK の取扱説明書をお読みください。

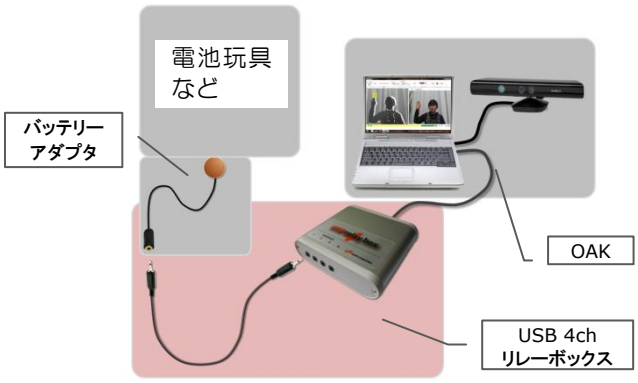

- フリーソフトウェア「ピクトリレー」と組み合わせて利用することもできます。(パワーポイント上の画像をクリックすると本品が動作し、接点出力を行うことができます。)
  - ピクトリレー:(株)アシスト・アイの Web サイトでダウンロードできます。(2013 年 8 月から提供)

■仕様■

- 対応 OS:Windows XP / Vista / 7
- 消費電流:全リレーON 時 350mA
- 電源:USB バスパワー
- 接点最大電流:直流 30V 5A, 交流 250V 5A
  - ただし、付属のミニプラグケーブルで接続するため直流 6V 以下でご利用ください。
- リレー個数:4 個

■保証とサポート■

- 保証について
  - ユーザー登録を完了したお客様のみご購入の日から1年間の保証を行います。
  - ユーザー登録は、(株)アシスト・アイの Web サイトから行うことができます。
- サポートについて
  - ユーザー登録を完了したお客様のみ対応いたします。
  - サポート情報は、随時、(株)アシスト・アイの Web サイトに掲載されますので、ご参照ください。

■発売元■

株式会社アシスト・アイ
東京都中央区日本橋人形町 2-21-1-601
http://www.assist-i.net/